AN CƯỜNG®
Wood - Working Materials

DECORATIVE WALL PANELS®

TẤM LAM TRANG TRÍ

Contents

Introduction 04
Giới Thiệu

Acoustic Panel 08
Tấm Trang Trí Acoustic

3D Wall Panel 40
Tấm Ốp Vách 3D

2D Wall Panel 48

Tấm Trang Trí 2D

Wall & Ceiling Panel 72

Tấm Trang Trí Wall & Ceiling

Lambri Panel 86

Tấm Trang Trí Lambri



Introduction | Giới Thiệu

With a relentless pursuit of aesthetic excellence in interior products, An Cường has brought forth a new and exceptional product line of decorative panels for the appeal of interior spaces for living rooms, bedrooms, offices, and dining rooms. Our decorative panels offer many outstanding advantages: aesthetics, quality, swift assembly, and a wide range of colors.

Each decorative panel is manufactured with state-of-the- art machinery and equipment to produce the highest quality products with outstanding durability. The product edges are coated with a moisture - proof layer to prevent moisture absorption. With more than 400 colors available from monochromatic tones to wood grain patterns, or imitation stone finishes, along with simple, fast, easy and efficient construction methods… interior designers and consumers will have the opportunity to explore their creativity and apply it to their living spaces to make these spaces more beautiful, luxurious, and elegant.

Bắt nhịp với xu hướng phát triển tấm trang trí tường, trần cho các khu vực phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, không gian chung, phòng ăn,…. An Cường cho ra mắt dòng sản phẩm tấm lam trang trí với nhiều ưu điểm vượt trội về mặt thẩm mỹ, chất lượng, thi công nhanh và đa dạng về màu sắc.

Tất cả sản phẩm tấm lam trang trí này được sản xuất với các thiết bị máy móc hiện đại để cho ra được sản phẩm chất lượng cao nhất với độ bền vượt trội. Các cạnh sản phẩm được phủ một lớp chống ẩm để ngăn ngừa hút ẩm một cách tối đa. Với hơn 400 màu và mẫu mã có sẵn từ đơn sắc đến vân gỗ, giả đá,... cùng với biện pháp thi công đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chắc chắn đội ngũ thiết kế và người tiêu dùng có thể thoả sức sáng tạo và ứng dụng vào các không gian sống để làm cho các không gian này đẹp hơn, sang trọng hơn và đẳng cấp hơn.




COCO
CHANEL

Certifications
Chứng nhận

LICENCE



TÜVNORD

Certificate

Management system as per
SA 8000:2014

SA8000

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

AN CUONG WOOD WORKING JSC
Land Lot No.681, Map sheet No.05, and Land Lot No. 750, 218, 441, Map sheet No.08, Street No DT747B, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

AN CƯỜNG
Wood - Working Materials

Scope
Manufacturing of Components and accessories for the furniture industry as chair, door, kitchen cabinet, kitchen door, kitchen carcass, loose furniture
(With processes of: Interior Furniture Production: Materials, Sawing/cut to size, Bending/postforming, edging, assembling, packing, Finished products)

Manufacturing of Woodworking materials as MFC, MDF Melamine, Laminate HPL, High Gloss Acrylic Panel, Veneer and other subsidiary Materials
(With processes of: Board Laminating production: Materials (Raw board), surface lamination (melamine paper or veneer or Acrylic), Pressing/Lamination, Finished Board)

Outsourced Processes: Nil

Audited site: Land Lot No. 681 Map sheet No. 05 and Land Lot No. 750, 218, 441 Map sheet No. 08, Street No DT747B, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Certificate Registration No. 44 114 150622
Audit Report No. 3536 9174

Valid from 2024-09-13
Valid until 2027-09-12
Initial certification 2015

Essen, 2025-08-25
Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®

Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified CBs granted accreditation by SAAS and do not recognize the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organizations or organizations accredited by any entity other than SAAS
www.saasaccreditation.org/certification

ISO 14001:2015



CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to Certify that the Management System of

AN CUONG WOOD - WORKING JOINT STOCK COMPANY

Address:
Land Lot No. 681, Map Sheet No.05, Street No. DT747B, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

has been assessed and found to comply with the requirements of:

ISO 14001:2015

Environmental Management System

Scope:
Components and accessories for the furniture industry as chair, door, kitchen cabinet, kitchen door, kitchen carcass, loose furniture. Wood-working materials as MFC, MDF Melamine, Laminate HPL, High Gloss Acrylic Panel, Veneer and other subsidiary materials.

Sector code: 06
Certificate number : MSCS/VN/017-06889/E-0132

Issue no.: 02
Date of approval: 23.07.2024
Revision no.: 01
Original certification date: 22.07.2021

Valid until: 22.07.2027
Revision date: 11.07.2025

May 2025 — Surveillance Audit 1st Year
A. Roy — Head of Certification
Dr. Ha Tuan Anh — Country Incharge
May 2026 — Surveillance Audit 2nd Year

JAS-ANZ · IAF · MS CERT

MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.
MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT.S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
www.mscertification.net
The validity of this certificate can be verified at www.jasanz.org/register or www.mscertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.
F60.rev.06

ISO 9001:2015



CERTIFICATION OF REGISTRATION

This is to Certify that the Management System of

AN CUONG WOOD - WORKING JOINT STOCK COMPANY

Address:

Land Lot No.681, Map Sheet No.05, Street No. DT747B, Phuoc Hai Quarter, Tan Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

has been assessed and found to comply with the requirements of:

ISO 9001:2015

Quality Management System

Scope:
Components and accessories for the furniture industry as chair, door, kitchen cabinet, kitchen door, kitchen carcass, loose furniture. Wood-working materials as MFC, MDF Melamine, Laminate HPL, High Gloss Acrylic Panel, Veneer and other subsidiary materials.

Sector code : 06
Certificate number : MSCS/VN/017-06889/Q-0132

Issue no.: 03
Date of approval: 24.08.2025
Revision no.: Nil
Original certification date: 19.10.2016

Valid until: 23.08.2028
Revision date: Nil

July 2026 — Surveillance Audit 1st Year
A. Roy — Head of Certification
Dr. Ha Tuan Anh — Country Incharge
July 2027 — Surveillance Audit 2nd Year

JAS-ANZ · IAF · MS CERT
ACC.No.M4151008K

MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.
MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT.S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
www.mscertification.net
The validity of this certificate can be verified at www.jasanz.org/register or www.mscertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.
F60.rev.06C

Dimensions
Kích thước đa dạng

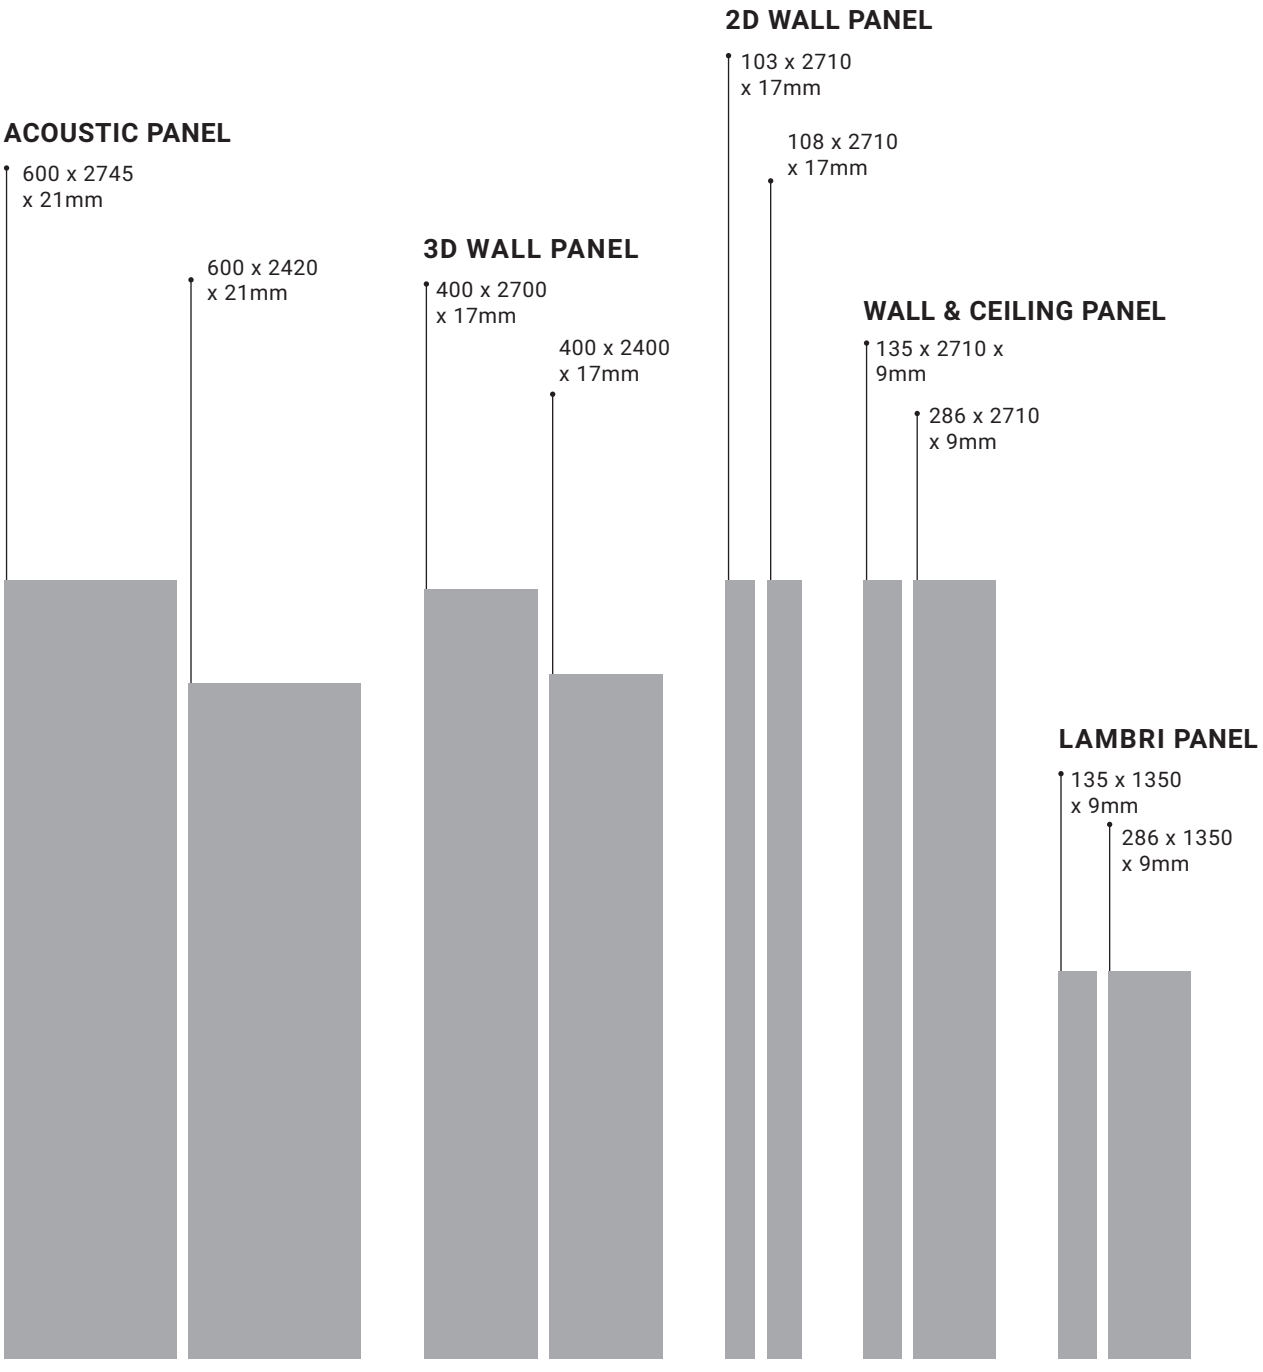

ACOUSTIC



Acoustic Panel ACT01 465 SC04 Santana Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ


PANEL



BLACK HDF CORE
BLACK POLYESTER SURFACE

LÕI BLACK HDF
TRÊN NỀN POLY ĐEN

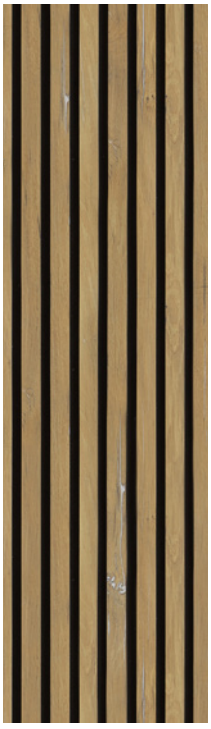

ACT01 484 RL
FLAGSTAFF OAK

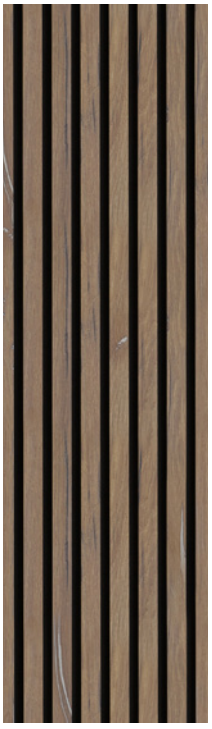

ACT01 485 RL
FLAGSTAFF OAK

Our decorative panels offer many outstanding advantages: aesthetics, quality, swift assembly, and a wide range of colors.

Tấm lam trang trí với nhiều ưu điểm vượt trội về mặt thẩm mỹ, chất lượng, thi công nhanh và đa dạng về màu sắc.

BROWN HDF CORE
GRAY POLYESTER SURFACE

LÕI HDF NÂU
TRÊN NỀN POLY XÁM





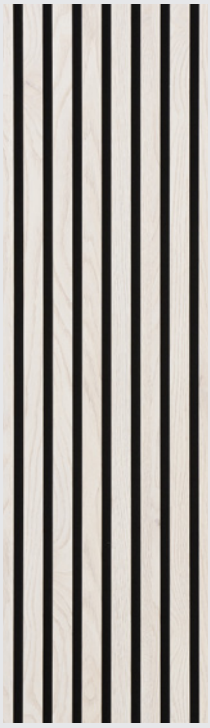

ACT01 468 SC02

HUDSON PLANKED

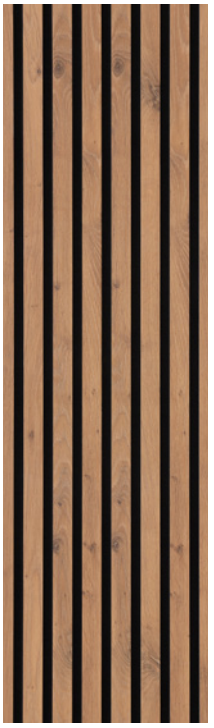

ACT01 473 SC03

ARTISAN OAK



Acoustic Panel ACT01 473 SC03 Artisan Oak



ACT01 464 SC01

SONOMA OAK



Acoustic Panel ACT01 464 SC01 Sonoma Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ



ACT01 470 SC02

HUDSON PLANKED



Acoustic Panel ACT01 470 SC02 Hudson Planked



Acoustic Panel ACT01 461 SC01 Sonoma Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ

ACOUSTIC PANEL

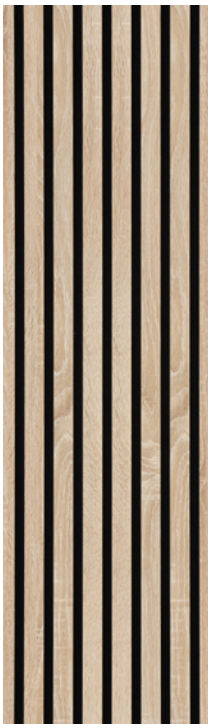

ACT01 461 SC01

SONOMA OAK

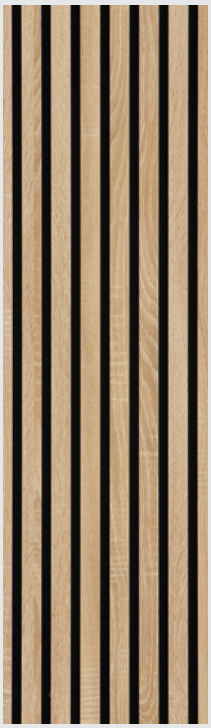

ACT01 463 SC01

SONOMA OAK







ACT01 467 SC04

SANTANA OAK

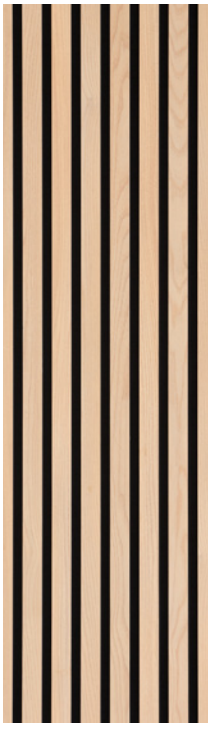

ACT01 435 SMM

KITAMI RUESTER ELEGANT



Acoustic Panel ACT01 435 SMM Kitami Ruester Elegant

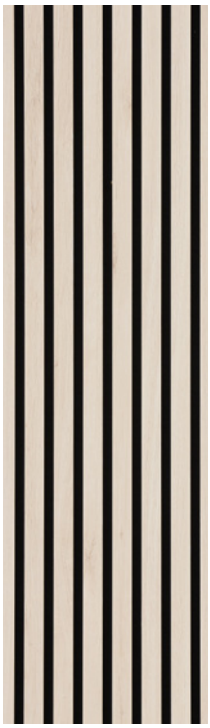

ACT01 465 SC04

SANTANA OAK



Acoustic Panel ACT01 465 SC04 Santana Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ

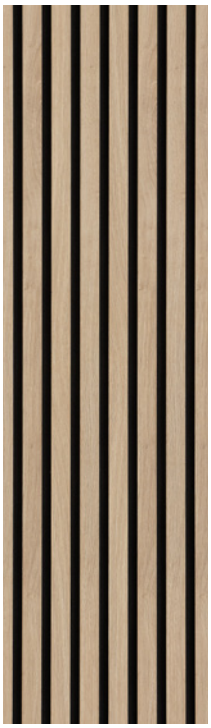

ACT01 466 SC04

SANTANA OAK



Acoustic Panel ACT01 466 SC04 Santana Oak



Acoustic Panel ACT01 448 NWG Lyon Walnut

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ

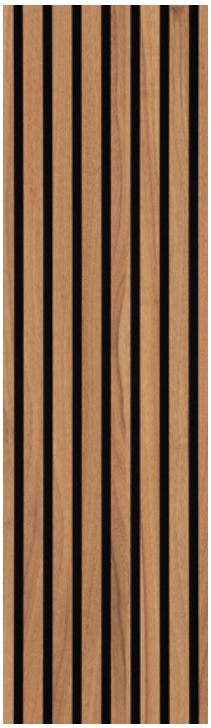

ACT01 448 NWG

LYON WALNUT



ACT01 472 SC03

ARTISAN OAK





ACT01 474 SC03

ARTISAN OAK



Acoustic Panel ACT01 474 SC03 Artisan Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ

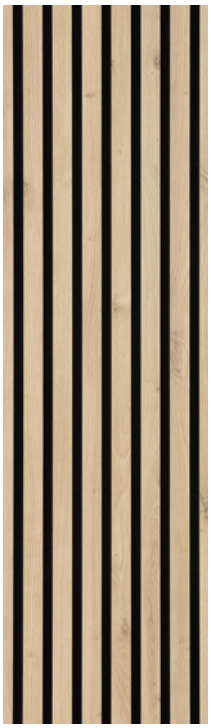

ACT01 471 SC03

ARTISAN OAK



Acoustic Panel ACT01 471 SC03 Artisan Oak



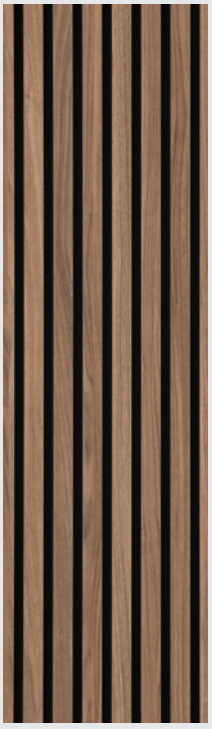

ACT01 612 EV

SNUG WALNUT

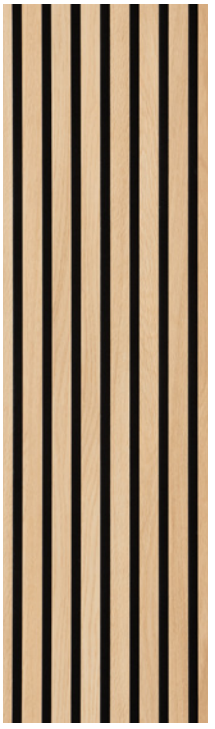

ACT01 611 EV

GIORGIO OAK



Acoustic Panel ACT01 611 EV Giorgio Oak



Acoustic Panel ACT01 521 MTQ French Vanilla Rift Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ

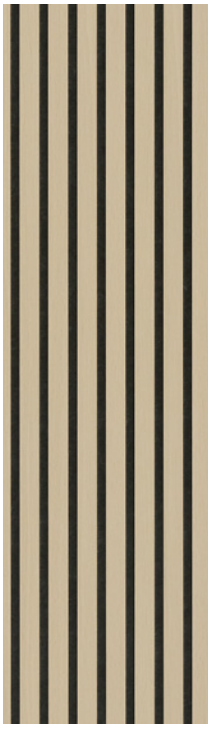

ACT01 521 MTQ

FRENCH VANILLA RIFT OAK

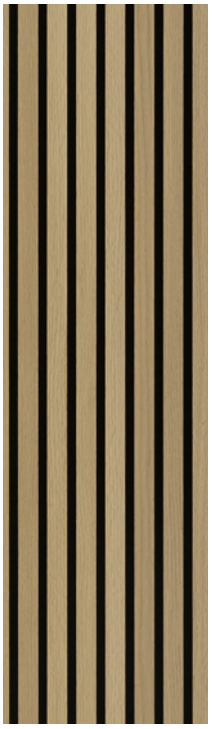

ACT01 522 MTQ

MOCHA RIFT OAK

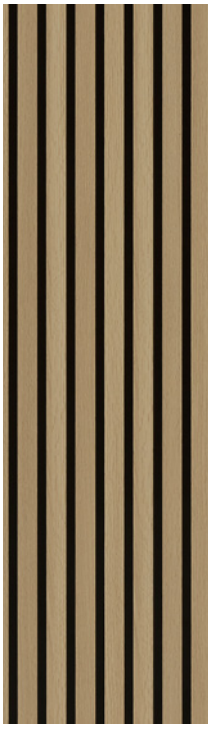

ACT01 523 MTQ

PALE RIFT OAK

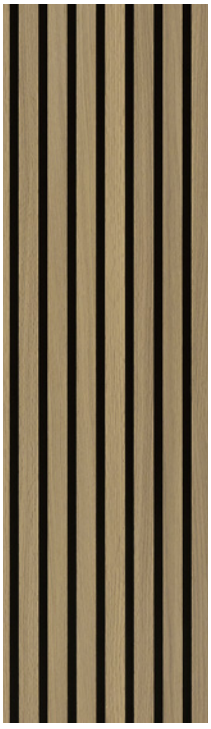

ACT01 524 MTQ

BARN RIFT OAK

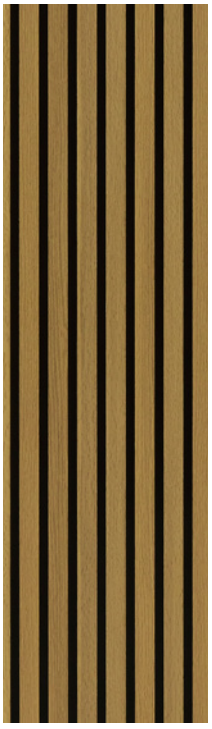

ACT01 525 MTQ

TAWNY RIFT OAK

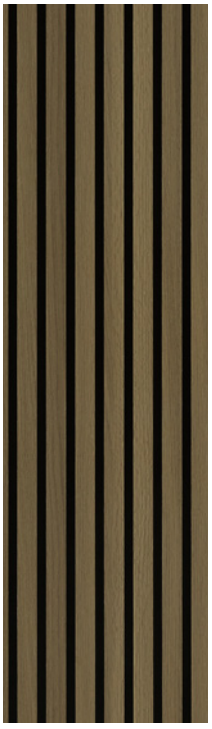

ACT01 526 MTQ

BURNISHED RIFT OAK



ACT01 527 MTQ

BURNT RIFT OAK

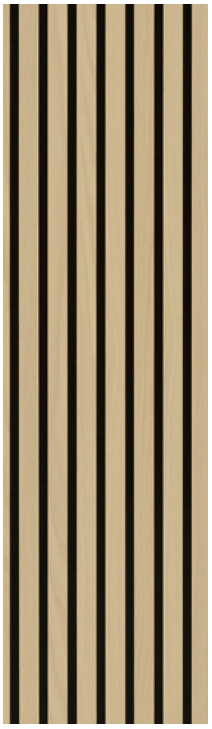

ACT01 528 MTQ

FRENCH VANILLA OAK

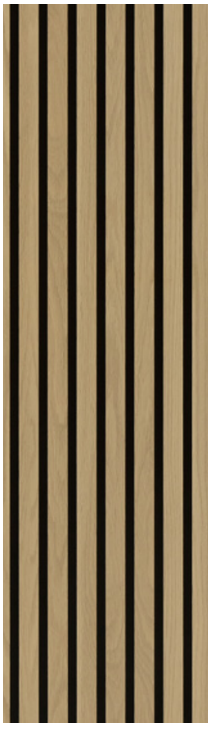

ACT01 529 MTQ

MOCHA OAK

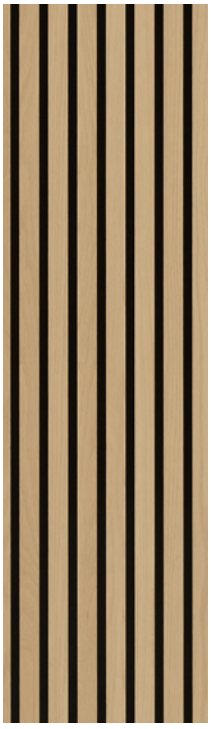

ACT01 530 MTQ

PALE OAK

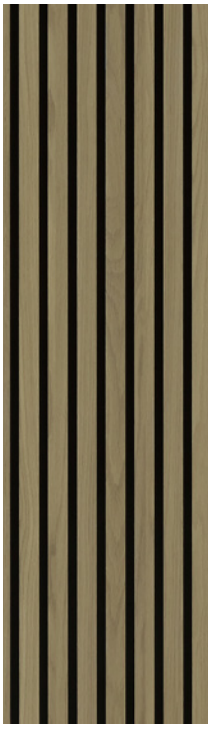

ACT01 531 MTQ

BARN OAK

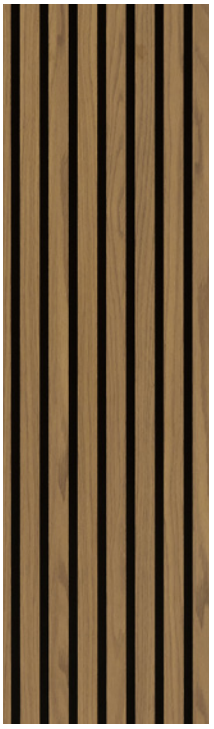

ACT01 532 MTQ

TAWNY OAK

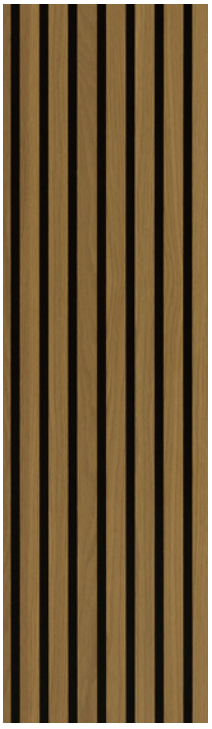

ACT01 533 MTQ

BURNISHED OAK

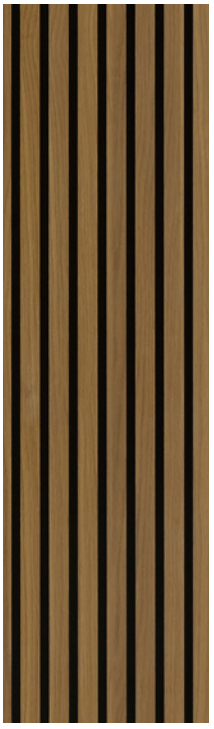

ACT01 534 MTQ

BURNT OAK



Acoustic Panel ACT01 524 MTQ Barn Rift Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ

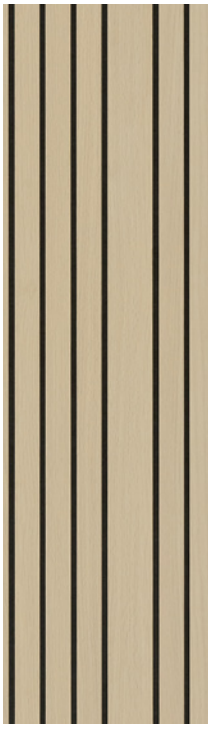

ACT02 521MTQ

FRENCH VANILLA RIFT OAK



ACT02 522 MTQ

MOCHA RIFT OAK



ACT02 523 MTQ

PALE RIFT OAK



ACT02 524 MTQ

BARN RIFT OAK

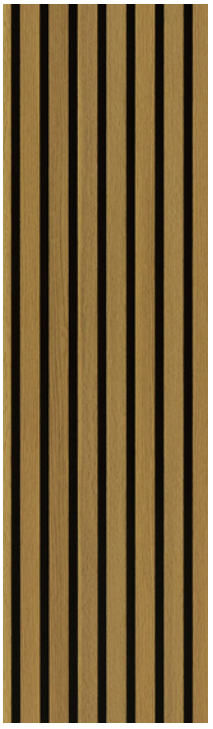

ACT02 525 MTQ

TAWNY RIFT OAK



ACT02 526 MTQ

BURNISHED RIFT OAK



ACT02 527 MTQ

BURNT RIFT OAK



ACT02 528 MTQ

FRENCH VANILLA OAK

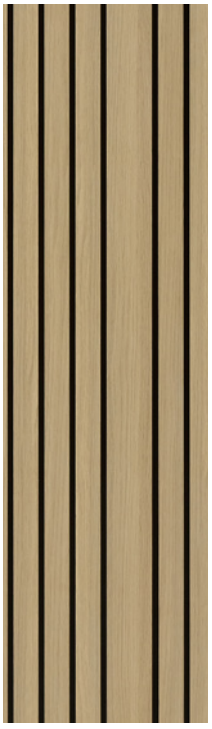

ACT02 529 MTQ

MOCHA OAK

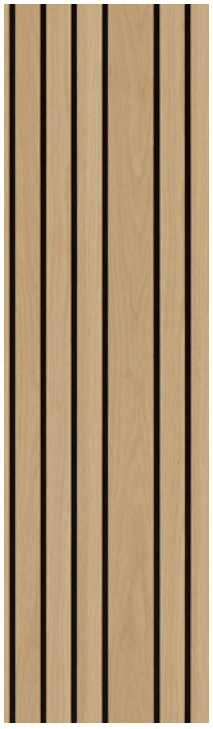

ACT02 530 MTQ

PALE OAK



ACT02 531 MTQ

BARN OAK



ACT02 532 MTQ

TAWNY OAK



ACT02 533 MTQ

BURNISHED OAK



ACT02 534 MTQ

BURNT OAK

Assembly instructions
Hướng dẫn thi công

WALL | VÁCH

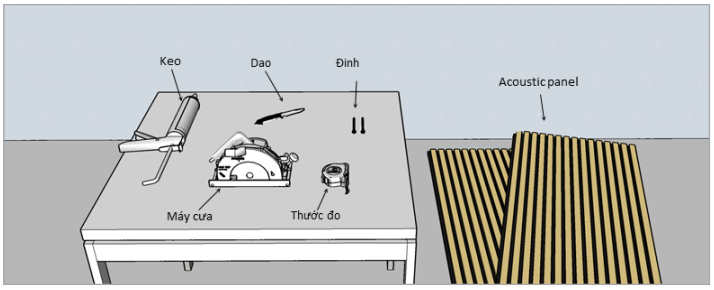

STEP 1
PREPARE THE NECESSARY TOOLS AND EQUIPMENTS

BƯỚC 1
CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT.

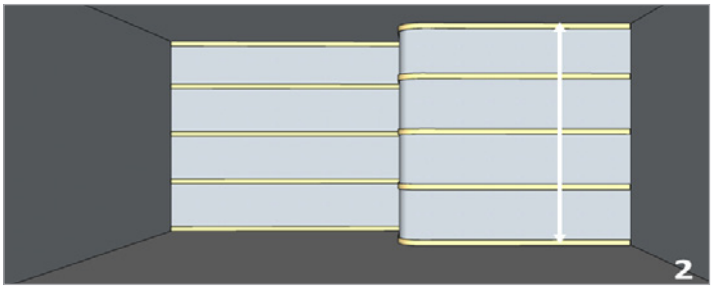

STEP 2
MEASURE THE HEIGHT OF THE WALL AND CONSTRUCT A WOODEN FRAME CONNECTED TO THE WALL USING ADHESIVE AND CONSTRUCTION NAILS. (THE MAXIMUM DISTANCE BETWEEN EACH WOODEN FRAME IS 450MM)

BƯỚC 2
ĐO KÍCH THƯỚC CHIỀU CAO TƯỜNG VÀ LÀM KHUNG XƯƠNG
GỖ LIÊN KẾT LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG.
(KHOẢNG CÁCH TỐI ĐA GIỮA CÁC XƯƠNG LÀ 450MM)

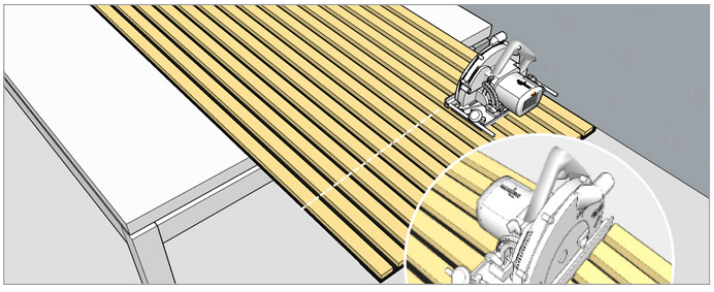

STEP 3
CUT THE PANEL ACCORDINGLY TO THE DIMENSIONS OF THE WALL

BƯỚC 3
CẮT TẤM VÁCH THEO KÍCH THƯỚC TƯỜNG ĐÃ ĐO.

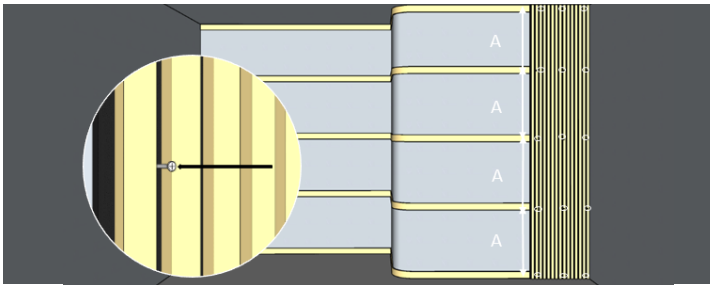

STEP 4
INSTALL THE ACOUSTIC PANELS ON THE WALL BY APPLYING ADHESIVE AND USING CONSTRUCTION NAILS

BƯỚC 4
ỐP TẤM VÁCH LÊN TƯỜNG
BẰNG KEO VÀ BẮN ĐINH VÀO
KHUNG XƯƠNG.

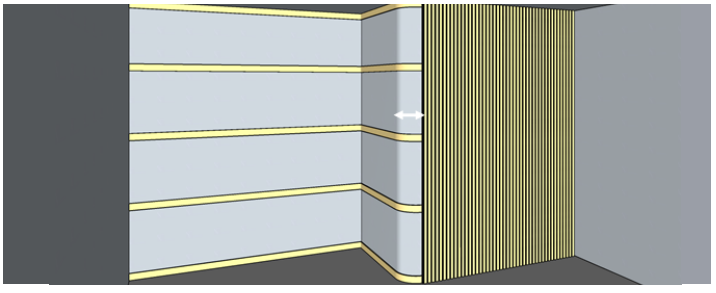

STEP 5
MEASURE THE DIMENSIONS OF THE CURVED WALL

BƯỚC 5
ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TƯỜNG CONG

SCAN QR CODE TO WATCH THE VIDEO ON ASSEMBLY

SCAN ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

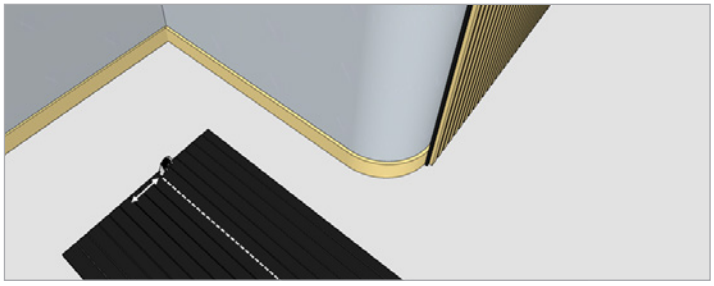

STEP 6
CUT THE PANEL ACCORDINGLY TO THE DIMENSIONS IN STEP 5
NOTE:
MINIMUM BEND RADIUS R=100

BƯỚC 6
CẮT TẤM VÁCH THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO Ở BƯỚC 5.
LƯU Ý:
ĐỘ CONG TỐI THIỂU R=100.

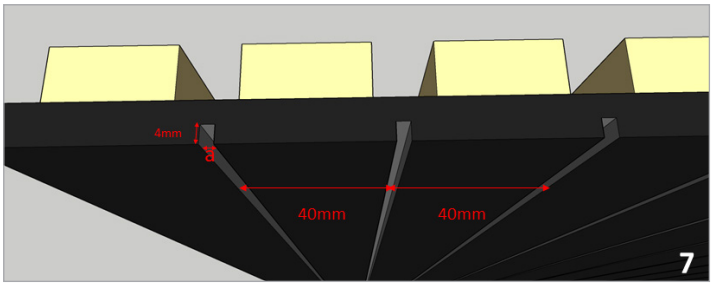

STEP 7
GROOVE MILL THE BACK SIDE OF THE PANEL.
A=3MM FOR THE CURVATURE OF THE LARGE PANEL
A=6MM FOR THE CURVATURE OF THE SMALL PANEL

BƯỚC 7
PHAY RÃNH MẶT SAU TẤM VÁCH.
A=3MM KHI ĐỘ CONG CỦA VÁCH LỚN.
A=6MM KHI ĐỘ CONG CỦA VÁCH NHỎ.

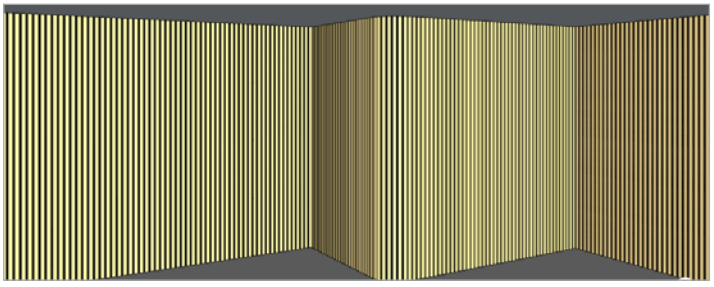

STEP 8
INSTALL THE CURVED PANELS INTO THE WALL

BƯỚC 8
ỐP HOÀN THIỆN VÁCH CONG VÀO KHOẢNG TƯỜNG CÒN LẠI.



STEP 9
THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 9
HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT.

NOTE:

IT'S HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE PRODUCT 10MM ABOVE THE FLOOR OR INSTALL ON TOP OF THE WALL SKIRTING BOARD (IF APPLICABLE)

GHI CHÚ:

LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỐI LÊN LEN TƯỜNG



STEP 10
APPLY MOISTURE-RESISTANT MOLD – RESISTANT SUBSTANCE ONTO THE EDGE (AVAILABLE FOR SALE AT AN CƯỜNG)

BƯỚC 10
QUÉT/XỊT CHẤT CHỐNG ẨM VÀ CHỐNG MỐC VÀO CẠNH (AN CƯỜNG CÓ BÁN SẴN)

Assembly instructions
Hướng dẫn thi công

CEILING | TRẦN

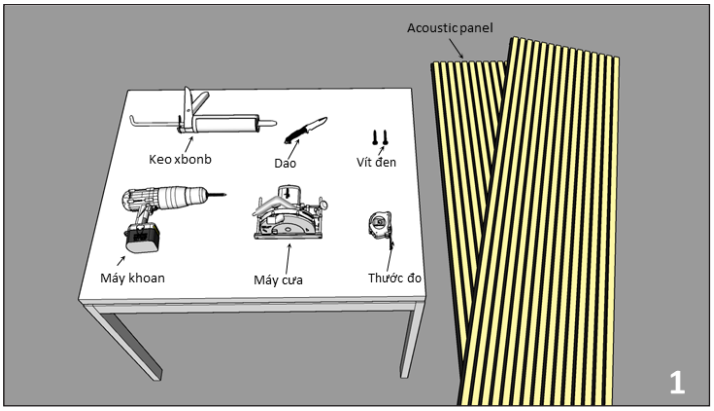

STEP 1
PREPARE THE NECESSARY TOOLS AND EQUIPMENTS

BƯỚC 1
CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT.

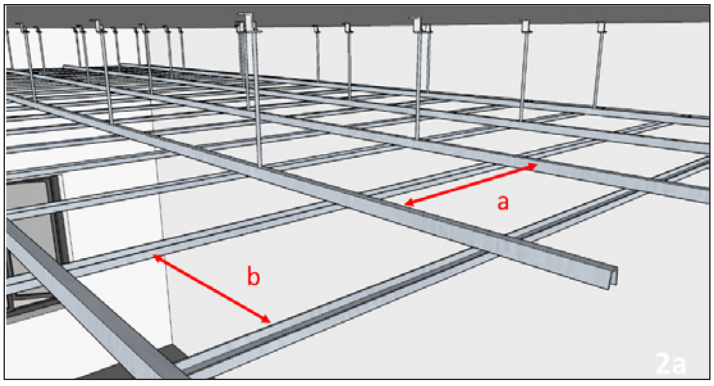

STEP 2A
INSTALL WITH A SUSPENDED FRAME. THE SUSPENDED FRAME SIMILAR TO THE GYPSUM CEILING INCLUDE: THREADED RODS, MAIN FRAME (A), SECONDARY FRAME (B)
DISTANCE BETWEEN THE MAIN FRAME (A) = 600MM
DISTANCE BETWEEN THE SECONDARY FRAME (B) = 400MM

BƯỚC 2A
LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG THẢ TRẦN.
KHUNG XƯƠNG TƯƠNG TỰ TRẦN THẠCH CAO BAO GỒM:
TY REN, KHUNG CHÍNH (A), KHUNG PHỤ (B)
KHOẢNG CÁCH KHUNG CHÍNH (A) = 600MM
KHOẢNG CÁCH KHUNG PHỤ (B) = 400MM

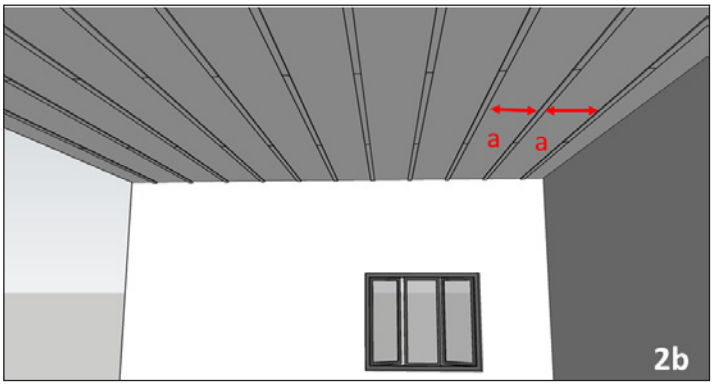

STEP 2B
INSTALL A 12X50MM FRAME DIRECTLY ATTACHED TO THE CONCRETE CEILING USING ADHESIVE, ANCHOR BOLTS, AND SCREWS. MAXIMUM DISTANCE BETWEEN EACH WOODEN FRAME (FOR FRAME A): 400MM

BƯỚC 2B
LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG 50X12MM
BẮT TRỰC TIẾP VÀO TRẦN BÊ TÔNG BẰNG KEO, TẮC KÊ VÀ VÍT.
KHOẢNG CÁCH KHUNG XƯƠNG A (TỐI ĐA) = 400MM

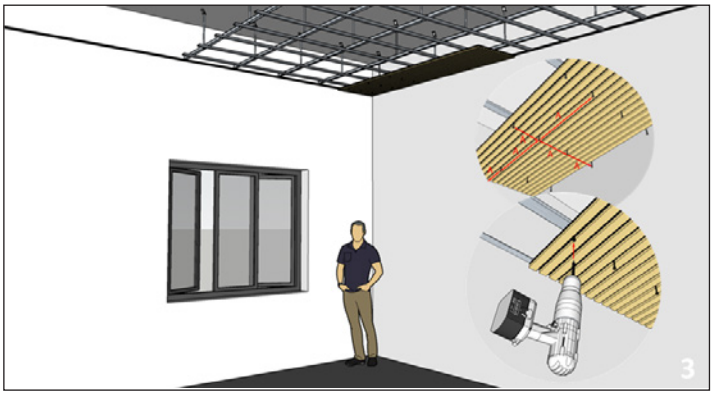

STEP 3
MOUNT THE WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND SCREWS

BƯỚC 3
LẮP TẤM ACOUSTIC LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ VÍT.

SCAN QR CODE TO WATCH THE VIDEO ON ASSEMBLY

SCAN ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

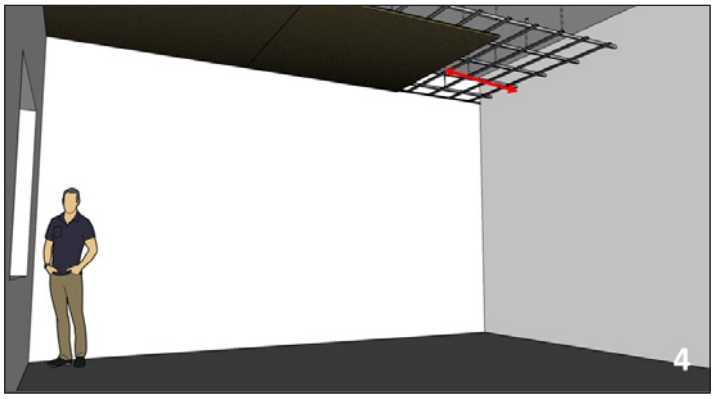

STEP 4
MEASURE THE DIMENSIONS OF THE REMAINING CEILING SPACE

BƯỚC 4
ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TRẦN CÒN LẠI.

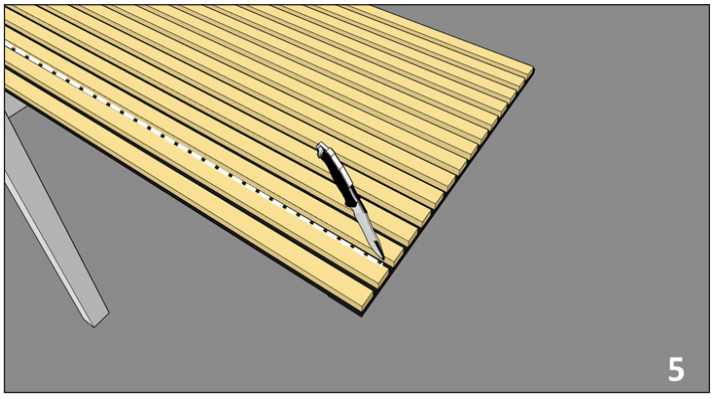

STEP 5
CUT THE ACOUSTIC PANELS ACCORDING TO THE MEASURED DIMENSIONS AND INSTALL ONTO THE FRAME USING ADHESIVE AND SCREWS

BƯỚC 5
CẮT TẤM ACOUSTIC THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO VÀ LẮP LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ VÍT.



STEP 6
THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 6
HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.



STEP 7
APPLY MOISTURE-RESISTANT MOLD – RESISTANT SUBSTANCE ONTO THE EDGE (AVAILABLE FOR SALE AT AN CƯỜNG)

BƯỚC 7
QUÉT/XỊT CHẤT CHỐNG ẨM VÀ CHỐNG MỐC VÀO CẠNH (AN CƯỜNG CÓ BÁN SẴN)

3D WALL

PANEL

3D Profile | Biên Dạng 3D

3DWP 3DO1





3DWP 3D15

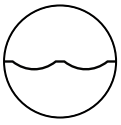



3DWP 3DO2

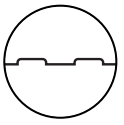



3DWP 3DO3

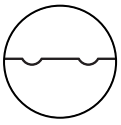



Tấm Lam Trang Trí 3D An Cường – Giải pháp hoàn hảo cho thiết kế nội thất hiện đại và tinh tế. Với 7 hoa văn độc đáo cùng 43 sắc màu Lacquered Laminate, không chỉ tạo dấu ấn riêng mà còn tôn lên vẻ sang trọng cho mọi không gian. Được thiết kế để cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng linh hoạt, đây là lựa chọn lý tưởng cho ốp tường, trần nhà, vách ngăn và các điểm nhấn trang trí. Đa năng, tinh tế và hiện đại – Tấm Lam Trang Trí 3D An Cường nâng tầm không gian của bạn theo cách chưa từng có.

An Cuong 3D Panels offer sophisticated and modern solutions for decorative interior designs. With 7 patterns and a diverse selection of 43 Lacquered Laminate colors, these panels bring characteristics and elegance to any space. Designed for both aesthetics and functionality, they are ideal for wall cladding, ceilings, partitions, and decorative accents. Versatile, aesthetic, and modern – An Cuong 3D Panels elevate your space like never before.

3D Wall Panel Color Selection

01
LL 2250


11
LL 2261


21
LL 2271

02
LL 2251


12
LL 2262


22
LL 2272


03
LL 2252


13
LL 2263


23
LL 2273

04
LL 2253


14
LL 2264

24
LL 2274


05
LL 2254


15
LL 2265


25
LL 2275


06
LL 2256


16
LL 2266

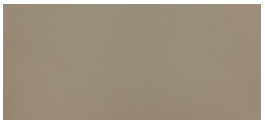
26
LL 2276


07
LL 2257


17
LL 2267

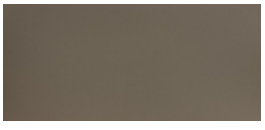
27
LL 2277


08
LL 2258


18
LL 2268


28
LL 2278


09
LL 2259


19
LL 2269


29
LL 2279


10
LL 2260


20
LL 2270

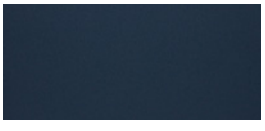
30
LL 2280



31
LL 2281



32
LL 2500

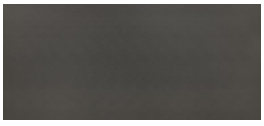

33
LL 2501



34
LL 2502



35
LL 2503



36
LL 2504



37
P521



38
P522



39
P523



40
P524



41
P525



42
P526



43
P527

3DWP 3D01



3DWP 3D02



2D WALL



PANEL



2D EV4304 Weser Oak

Profile | 2 biên dạng

2D W

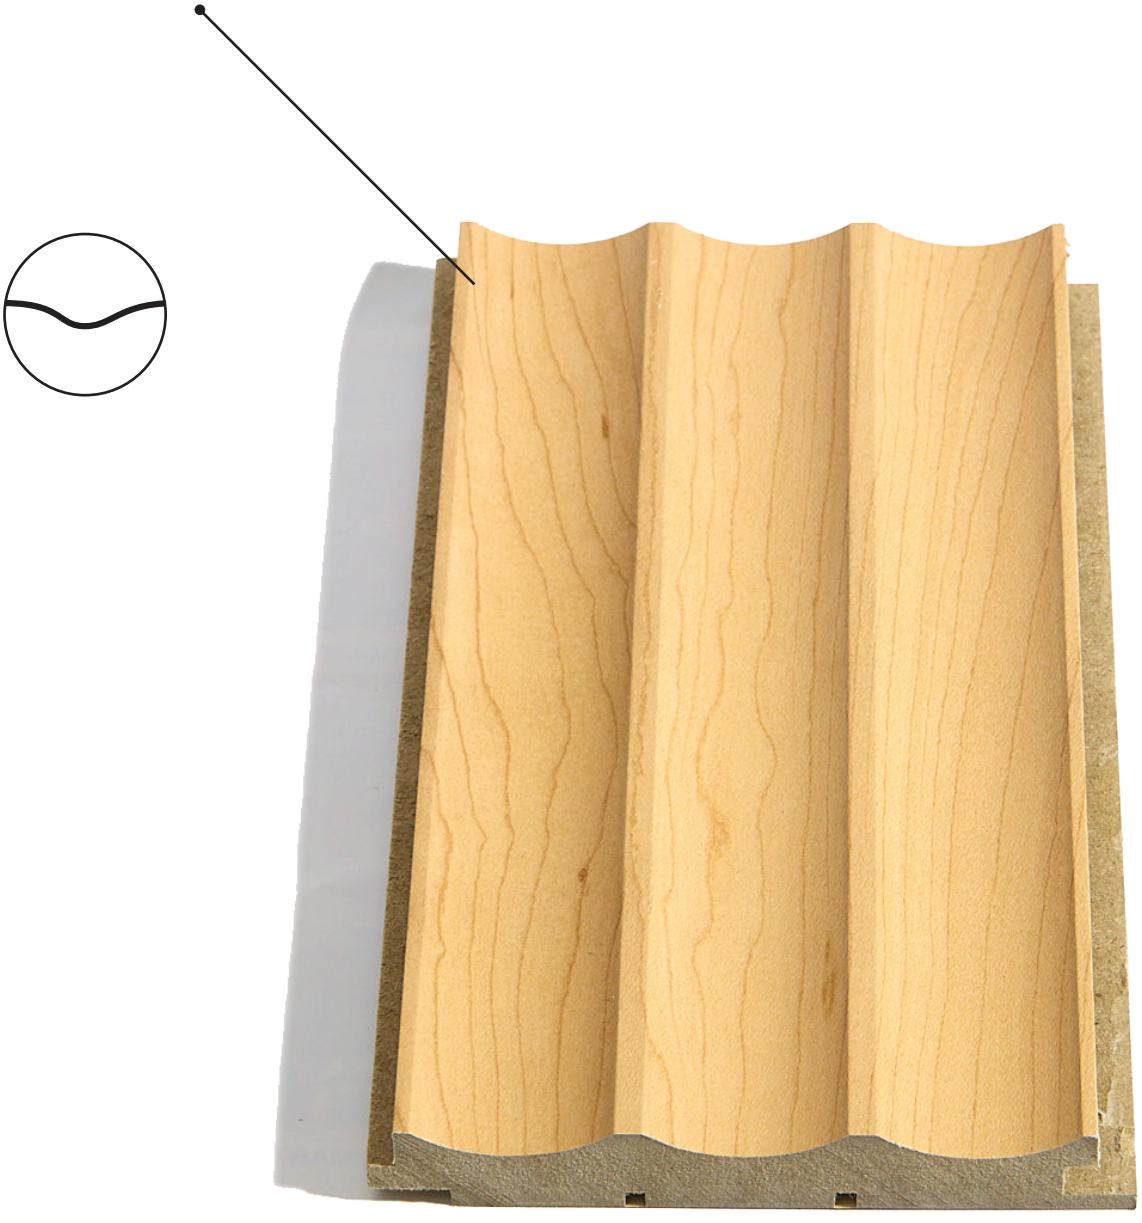

2D Wall Panel

2D O

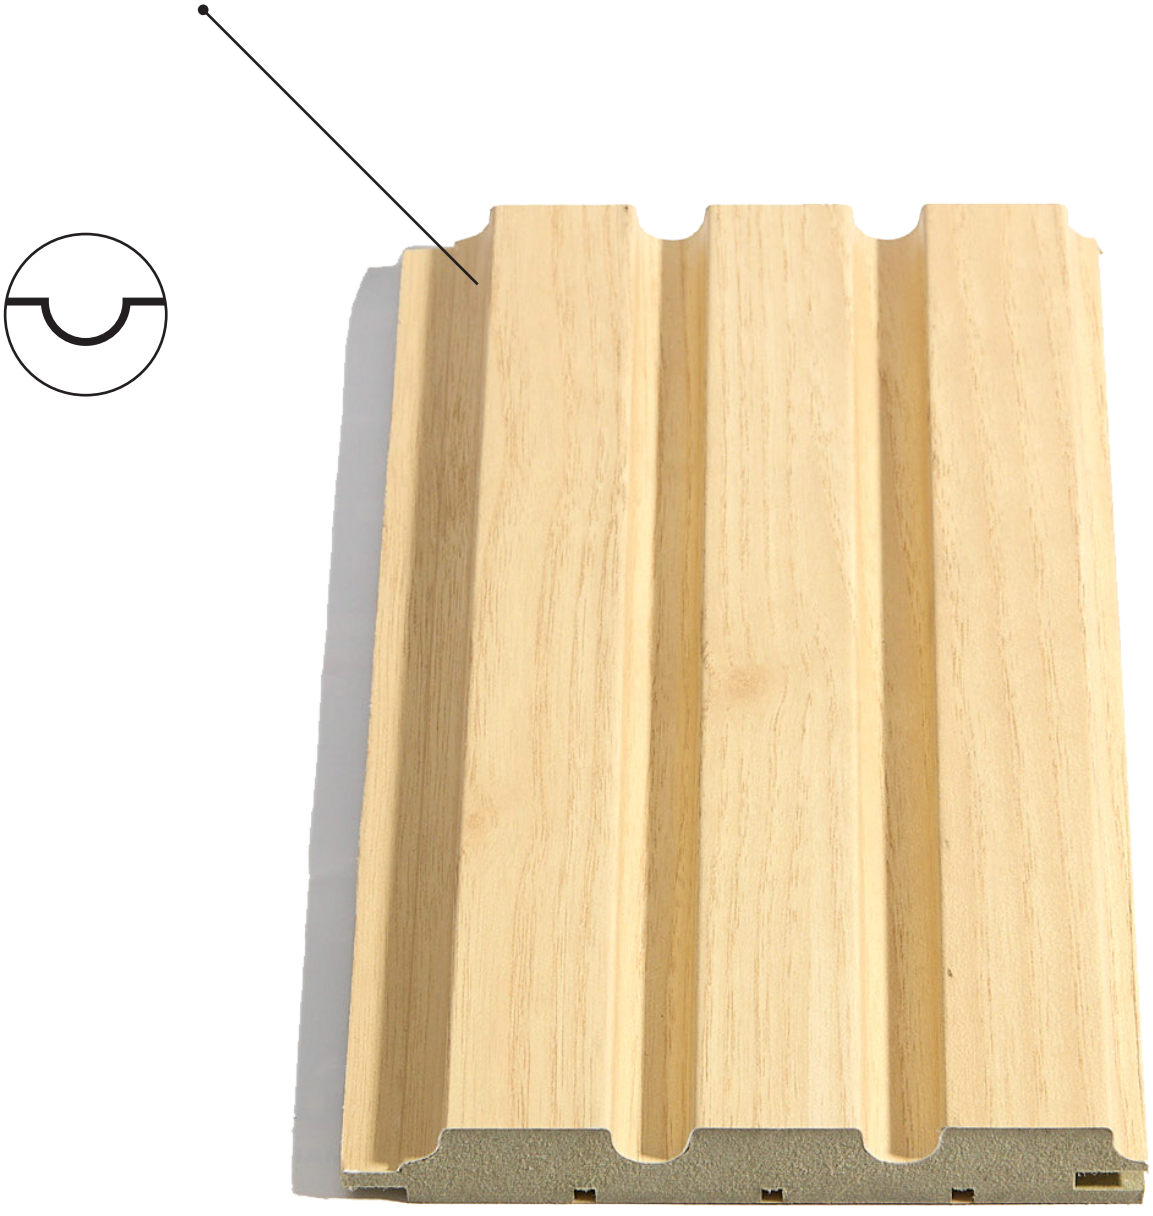



2D EV4401 Charcode Oak



2D EV4401

CHARCODE OAK



2D EV4420

MURAY ASH L





2D EV4403

ASPEN OAK



2D EV4403 Aspen Oak

AN CUONG DECORATIVE WALL PANELS | AN CƯỜNG TẤM LAM TRANG TRÍ



2D EV4301
GRAND OAK

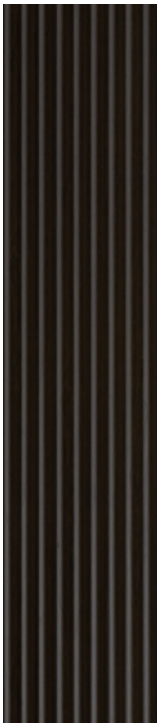

2D EV4305
ELBE CHERRY



2D EV4350
UDINE WALNUT



2D EV4400
GLAD BIRCH



2D EV4303
GRAND OAK



2D EV4302
SAUVIGNON OAK



2D EV4404
MASTER WALNUT 2



2D EV4405
CALM WALL LIGHT



2D EV4406
MASTER WALNUT 2



2D EV4407
SLEEK OAK



2D EV4421
ETCHED GRAY
ASH PLANK LB



2D EV4422
CYCLAMEN
WALNUT MB



2D EV4430

ESSENSIAL
CHERRY



2D EV4430 Essensial Cherry





2D EV4300

SAUVIGNON OAK



2D EV4304

WESER OAK



2D EV4304 Weser Oak



2D EV4402 Earl Oak



2D EV4402
EARL OAK



2D EV4431
BRIGHT MAHOGANY



2D EV4432
POTENT ASH



2D EV4433
MARIETTA MAPLE



2D P521

FRENCH VANILLA RIFT OAK



2D P522

MOCHA RIFT OAK



2D P523

PALE RIFT OAK



2D P524

BARN RIFT OAK



2D P525

TAWNY RIFT OAK



2D P526

BURNISHED RIFT OAK



2D P527

BURNT RIFT OAK



2D F025
LATTE

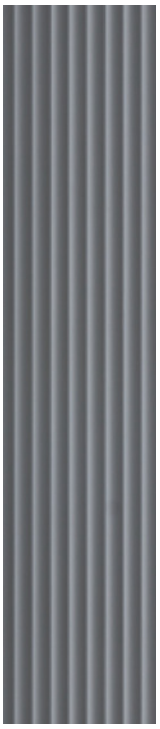

2D F201
GRAPHITE

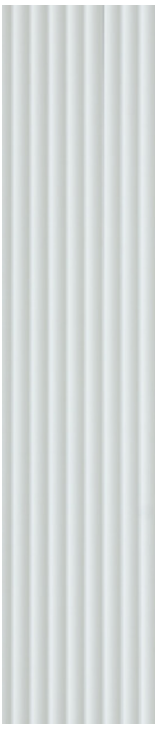

2D F104
SMOOTH WHITE



2D F101
WHITE



2D F203
SARSEN



2D F9205
IVORY



2D F220
BEIGE



2D F446
JEAN



2D EV486
OXFORD



2D F9326
LINEN



2D F411
TOKAJ LIME



2D F612
SNUG WALNUT



2D F466
SANTANA OAK



2D F332
VIRGINA WALNUT



2D F448
LYON WALNUT



2D F487
JACKSON OAK



2D F488
JACKSON OAK



2D F489
CATANIA OAK



2D EV431
LIGHT LOFT

2D Wall Panel Color Selection



2D F230
SUPER BLACK



2D F333
COLUMBIA WALNUT



2D F402
WYOMING MAPLE



2D F490
CATANIA OAK



2D F503
MOLDAU ACACIA



2D F491
BELLUNO APFELBAUM



2D F404
WYOMING MAPLE

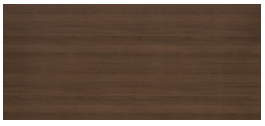

2D F492
BELLUNO APFELBAUM

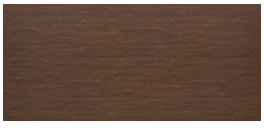

2D F613
NEO FINE WALNUT



2D F432
COLUMBIA WALNUT



2D F502
MOLDAU ACACIA

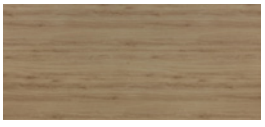

2D F388
SANTANA OAK



2D F611
GIORGIO OAK

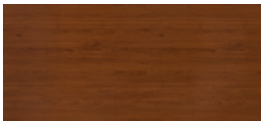

2D F336
CANADIAN WALNUT



2D F475
PRINCESS OAK



2D F999
FABRIC

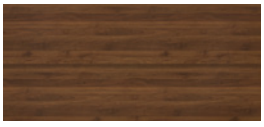

2D F426
COLUMBIA WALNUT

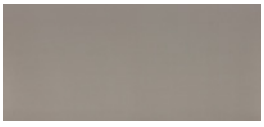

2D F996
FABRIC



2D F421
COBURG OAK



2D F998
FABRIC

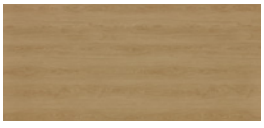

2D F4012
WAVELESS OAK ALLOVER

2D F024
ECRU

Assembly instructions
Hướng dẫn thi công

WALL | VÁCH



STEP 1
MOUNT THE 9X50MM WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND CONSTRUCTION NAILS

BƯỚC 1
CỐ ĐỊNH KHUNG XƯƠNG GỖ 9X50MM LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG.



STEP 2
INSERT EACH PANEL ON THE WOODEN FRAME, RECESSED WITH ADHESIVE AND NAILS

BƯỚC 2
ỐP TỪNG TẤM LÊN XƯƠNG GỖ BẰNG KEO VÀ ĐINH Ở VỊ TRÍ NGÀM.

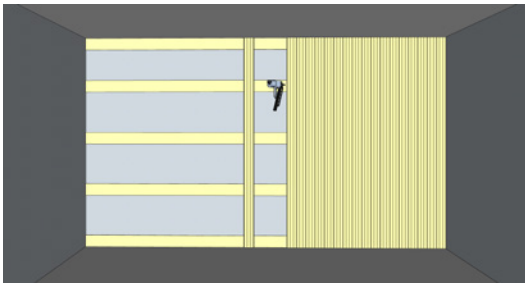

STEP 3
INSTALL THE REST OF THE PANELS ON THE WOODEN FRAME, FOLLOWING THE SAME PROCEDURE AS STEP 2

BƯỚC 3
ỐP TIẾP CÁC TẤM TIẾP THEO, CỐ ĐỊNH TẤM NHƯ BƯỚC 2.

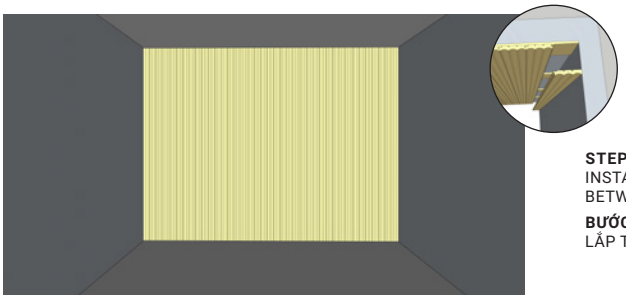

STEP 4
INSTALL AND MOUNT CUSHION CORNER MOLDING TO COVER THE GAP BETWEEN THE BOARD AND THE WALL

BƯỚC 4
LẮP THANH NẸP KẾT THÚC ĐỂ CHE KHOẢNG HỞ GIỮA TẤM VÀ TƯỜNG.



STEP 5
THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 5
HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.

NOTE:

IT'S HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE PRODUCT 10MM ABOVE THE FLOOR OR INSTALL ON TOP OF THE WALL SKIRTING BOARD (IF APPLICABLE)

GHI CHÚ:

LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỐI LÊN LEN TƯỜNG

CEILING | TRẦN

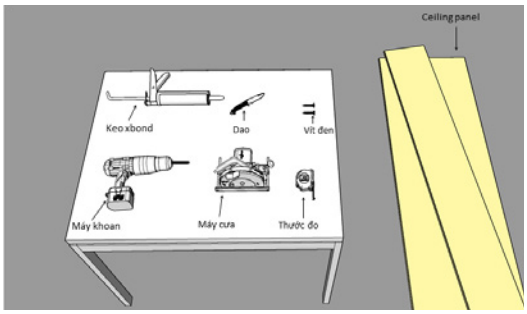

SCAN QR CODE TO WATCH THE VIDEO ON ASSEMBLY

SCAN ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

STEP 1
PREPARE THE NECESSARY TOOLS AND EQUIPMENT

BƯỚC 1
CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT

STEP 2A
INSTALL WITH A SUSPENDED FRAME. THE SUSPENDED FRAME SIMILAR TO THE GYPSUM CEILING INCLUDE: THREADED RODS, MAIN FRAME (A), SECONDARY FRAME (B)
DISTANCE BETWEEN THE MAIN FRAME (A) = 600MM DISTANCE BETWEEN THE SECONDARY FRAME (B) = 400MM

BƯỚC 2A
LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG THẢ TRẦN KHUNG XƯƠNG TƯƠNG TỰ TRẦN THẠCH CAO BAO GỒM TY REN, KHUNG CHÍNH (A), KHUNG PHỤ (B) VÀ XƯƠNG GỖ 12X50MM.
KHOẢNG CÁCH KHUNG CHÍNH (A) = 600MM
KHOẢNG CÁCH KHUNG PHỤ (B) = 400MM

STEP 2B
INSTALL A 12X50MM FRAME DIRECTLY ATTACHED TO THE CONCRETE CEILING USING ADHESIVE, ANCHOR BOLTS, AND SCREWS.MAXIMUM DISTANCE BETWEEN EACH WOODEN FRAME (FOR FRAME A): 400MM

BƯỚC 2B
LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG GỖ 50X12MM, BẮT TRỰC TIẾP VÀO TRẦN BÊ TÔNG, BẰNG KEO, TẮT KÊ VÀ VÍT. KHOẢNG CÁCH KHUNG XƯƠNG A (TỐI ĐA)= 400MM

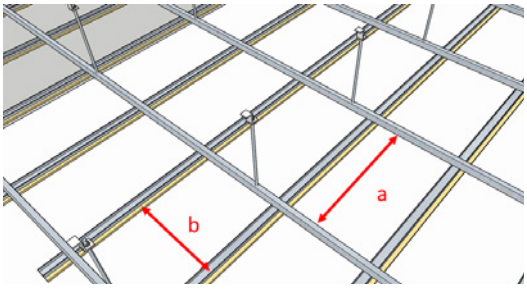

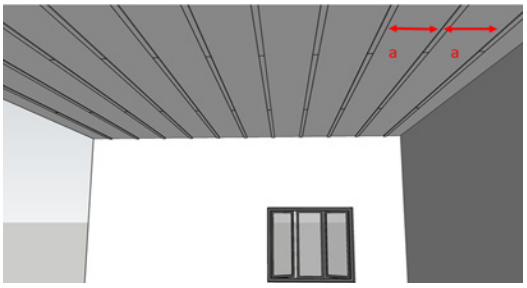

STEP 3
MOUNT THE WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND SCREWS

BƯỚC 3
LẮP TẤM CEILING PANEL LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ BẮN ĐINH Ở VỊ TRÍ NGÀM.

STEP 4
MEASURE THE DIMENSIONS OF THE REMAINING CEILING SPACE

BƯỚC 4
ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TRẦN CÒN LẠI.

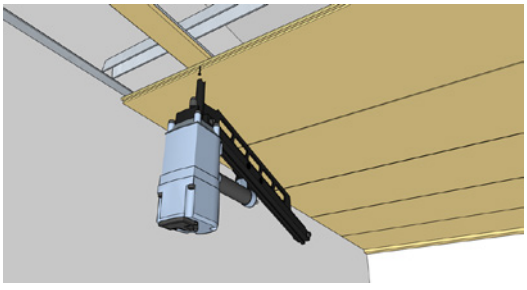

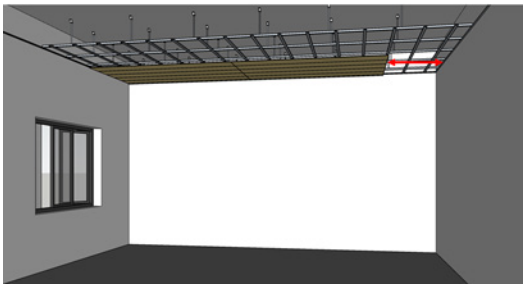

STEP 5
CUT THE CEILING PANEL ACCORDING TO THE MEASURED DIMENSIONS AND INSTALL IT ONTO THE WOODEN FRAME USING ADHESIVE AND NAILS (AS IN STEP 3)

BƯỚC 5
CẮT TẤM CEILING PANEL THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO VÀ LẮP LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ ĐINH (NHƯ BƯỚC 3)

STEP 6
THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 6
HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.

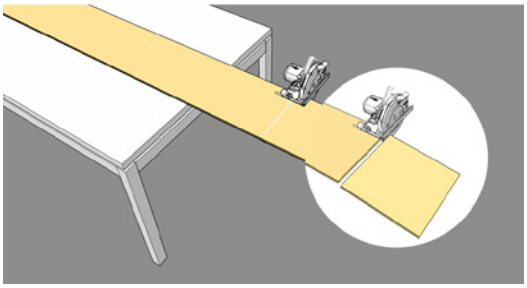



WALL

&



CEILING PANEL



Wall & Ceiling Panel WAC 446 FR Jean

Woodgrains



WAC 440 NWM
LYON WALNUT



WAC 443 NWM
CANYON
MONUMENT OAK



WAC 444 NWM
CANYON
MONUMENT OAK

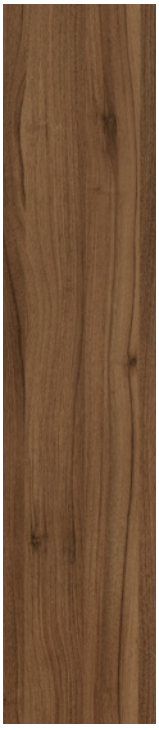

WAC 448 NWM
LYON WALNUT



WAC 476 NWM
CINNAMON
CHERRY



WAC 477 NWM
SLEEK OAK



WAC 481 NWM
RAMENA



WAC 612 NWM
SNUG WALNUT

Solids

WAC 024 LU
ECRU

WAC 024 MTD
ECRU

WAC 025 LU
LATTE



Wall & Ceiling Panel WAC 024 LU Ecru



WAC 025 MTD
LATTE



WAC 231 AZN
VANILLE



WAC 231 MTD
VANILLE



WAC 233 AZN
NEBBIA



WAC 233 MTD
NEBBIA



WAC 235 AZN
OLIVE VERTE

Solids

WAC 104 LU
SMOOTH WHITE

WAC 212 LU
PURIST BLUE



WAC 213 LU
DARK MENTHA
GREEN

WAC 214 LU
GENTLEMAN
BLUR GREY



WAC 216 LU
LIGHT MENTHA GREEN



WAC 217 LU
SMOKE PINK



WAC 230 AZN
SUPER BLACK

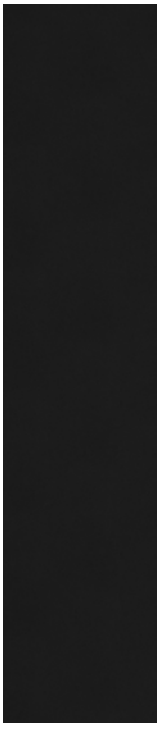

WAC 230 MTD
SUPER BLACK



Wall & Ceiling Panel WAC 5007 T Trano Marble

Stones & Minerals



WAC 5007 T
TRANO MARBLE



WAC 5010 T
VENETO



WAC 459 XM
OXID



WAC 430 XM
DARK LOFT

Textiles

WAC 450 FR
JEAN



Wall & Ceiling Panel WAC 450 FR Jean



WAC 996 FR
FABRIC



WAC 999 FR
FABRIC

Assembly instructions
Hướng dẫn thi công

WALL | VÁCH

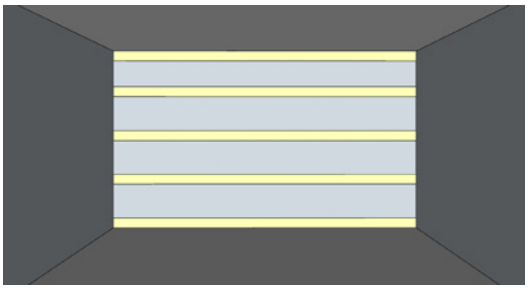

STEP 1
MOUNT THE 9X50MM WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND CONSTRUCTION NAILS

BƯỚC 1
CỐ ĐỊNH KHUNG XƯƠNG GỖ 9X50MM LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG.

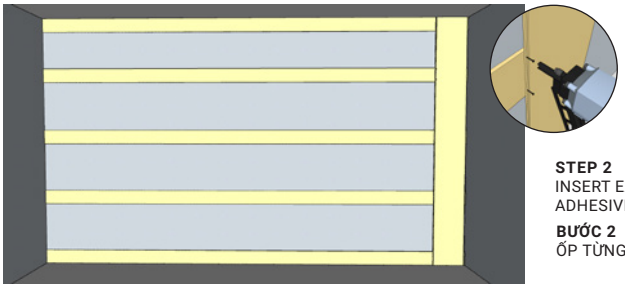

STEP 2
INSERT EACH PANEL ON THE WOODEN FRAME, RECESSED WITH ADHESIVE AND NAILS

BƯỚC 2
ỐP TỪNG TẤM LÊN XƯƠNG GỖ BẰNG KEO VÀ ĐINH Ở VỊ TRÍ NGÀM.

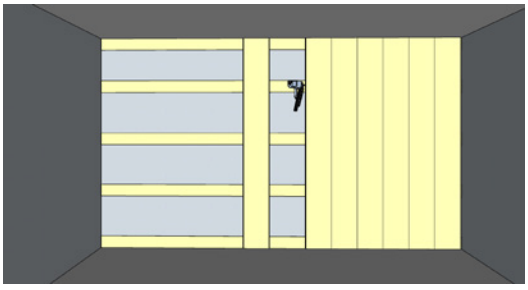

STEP 3
INSTALL THE REST OF THE PANELS ON THE WOODEN FRAME, FOLLOWING THE SAME PROCEDURE AS STEP 2

BƯỚC 3
ỐP TIẾP CÁC TẤM TIẾP THEO, CỐ ĐỊNH TẤM NHƯ BƯỚC 2.

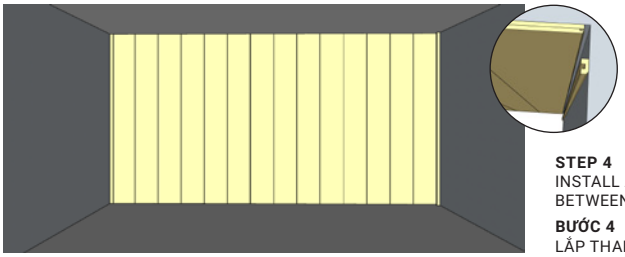

STEP 4
INSTALL AND MOUNT CUSHION CORNER MOLDING TO COVER THE GAP BETWEEN THE BOARD AND THE WALL

BƯỚC 4
LẮP THANH NẸP KẾT THÚC ĐỂ CHE KHOẢNG HỞ GIỮA TẤM VÀ TƯỜNG.

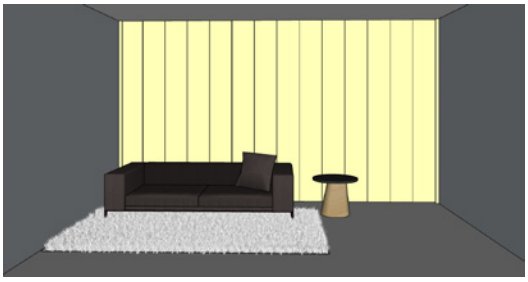

STEP 5
THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 5
HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.

NOTE:
IT'S HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE PRODUCT 10MM ABOVE THE FLOOR OR INSTALL ON TOP OF THE WALL SKIRTING BOARD (IF APPLICABLE)

GHI CHÚ:
LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỐI LÊN LEN TƯỜNG

CEILING | TRẦN

SCAN QR CODE TO WATCH THE VIDEO ON ASSEMBLY

SCAN ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

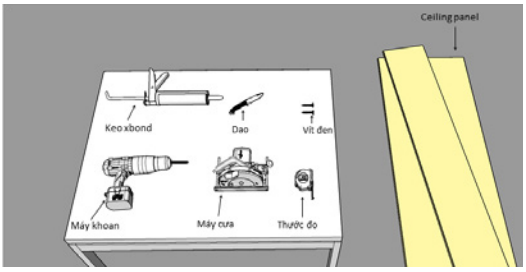

STEP 1
PREPARE THE NECESSARY TOOLS AND EQUIPMENT

BƯỚC 1
CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT

STEP 2A
INSTALL WITH A SUSPENDED FRAME. THE SUSPENDED FRAME SIMILAR TO THE GYPSUM CEILING INCLUDE: THREADED RODS, MAIN FRAME (A), SECONDARY FRAME (B)
DISTANCE BETWEEN THE MAIN FRAME (A) = 600MM DISTANCE BETWEEN THE SECONDARY FRAME (B) = 400MM

BƯỚC 2A
LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG THẢ TRẦN KHUNG XƯƠNG TƯƠNG TỰ TRẦN THẠCH CAO BAO GỒM TY REN, KHUNG CHÍNH (A), KHUNG PHỤ (B) VÀ XƯƠNG GỖ 12X50MM.
KHOẢNG CÁCH KHUNG CHÍNH (A) = 600MM
KHOẢNG CÁCH KHUNG PHỤ (B) = 400MM

STEP 2B
INSTALL A 12X50MM FRAME DIRECTLY ATTACHED TO THE CONCRETE CEILING USING ADHESIVE, ANCHOR BOLTS, AND SCREWS.MAXIMUM DISTANCE BETWEEN EACH WOODEN FRAME (FOR FRAME A): 400MM

BƯỚC 2B
LẮP ĐẶT VỚI KHUNG XƯƠNG GỖ 50X12MM, BẮT TRỰC TIẾP VÀO TRẦN BÊ TÔNG, BẰNG KEO, TẮT KÊ VÀ VÍT. KHOẢNG CÁCH KHUNG XƯƠNG A (TỐI ĐA)= 400MM

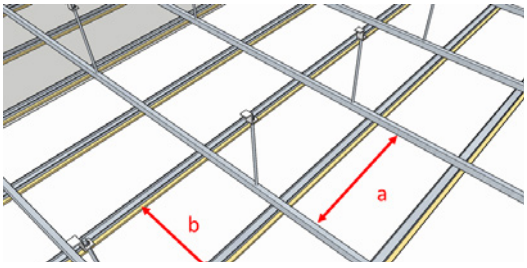

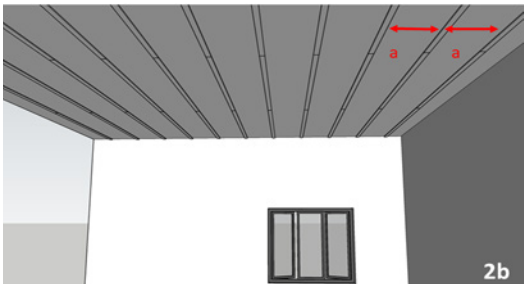

STEP 3
MOUNT THE WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND SCREWS

BƯỚC 3
LẮP TẤM CEILING PANEL LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ BẮN ĐINH Ở VỊ TRÍ NGÀM.

STEP 4
MEASURE THE DIMENSIONS OF THE REMAINING CEILING SPACE

BƯỚC 4
ĐO KÍCH THƯỚC KHOẢNG TRẦN CÒN LẠI.

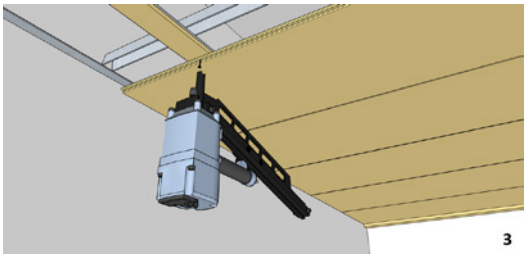

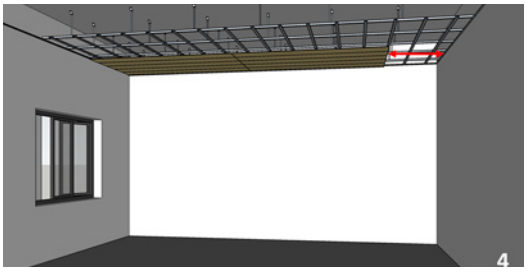

STEP 5
CUT THE CEILING PANEL ACCORDING TO THE MEASURED DIMENSIONS AND INSTALL IT ONTO THE WOODEN FRAME USING ADHESIVE AND NAILS (AS IN STEP 3)

BƯỚC 5
CẮT TẤM CEILING PANEL THEO KÍCH THƯỚC ĐÃ ĐO VÀ LẮP LÊN KHUNG XƯƠNG BẰNG KEO VÀ ĐINH (NHƯ BƯỚC 3)

STEP 6
THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 6
HOÀN TẤT LẮP ĐẶT.

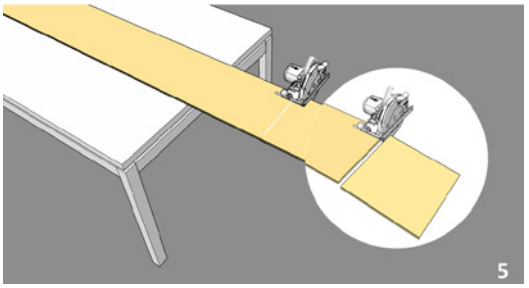



LAMBRI



PANEL



Lambri Panel LAM 025 LU Latte

Solids



LAM 203 LU
SARSEN



LAM 230 LU
SUPER BLACK



LAM 212 LU
PURIST BLUE



LAM 215 LU
DEEP WATER
BLUE



LAM 216 LU
LIGHT MENTHA GREEN



LAM 217 LU
SMOKE PINK



LAM 222 LU
LOLITA PINK

LAM 486 FR
OXFORD

Textiles



LAM 996 FR
FABRIC

LAM 998 FR
FABRIC



LAM 450 FR
JEAN



LAM 999 FR
FABRIC



LAM 449 FR
JEAN

Woodgrains

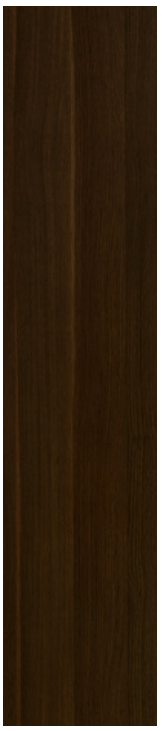

LAM 422 NWM
COBURG OAK



LAM 423 NWM
COBURG OAK



LAM 424 NWM
COBURG OAK

Woodgrains

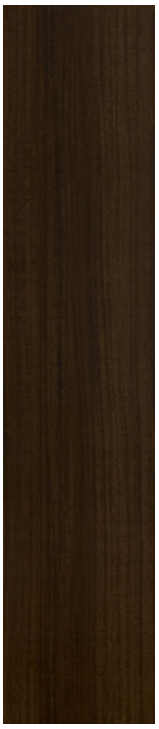

LAM 478 NWM
HILL SIDE
MAHOGANY



LAM 480 NWM
HILL SIDE
MAHOGANY



LAM 482 NWM
WENDELSTEIN
OAK



LAM 483 NWM
JACKSON HICKORY
ELEGANCE

Assembly instructions
Hướng dẫn thi công

SCAN QR CODE TO WATCH THE VIDEO ON ASSEMBLY

SCAN ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

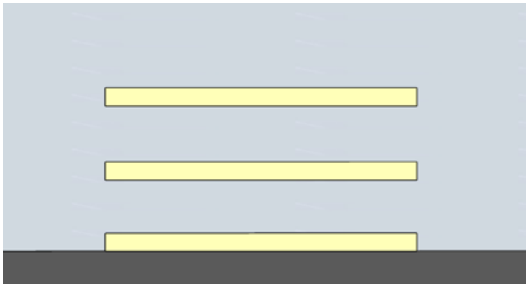

STEP 1
MOUNT THE 9X50MM WOODEN FRAME ON WALL WITH ADHESIVE AND CONCRETE NAILS.

BƯỚC 1
CỐ ĐỊNH KHUNG GỖ 9X50MM LÊN TƯỜNG BẰNG KEO VÀ ĐINH BÊ TÔNG.

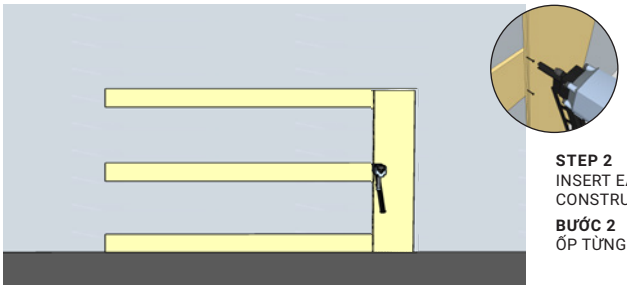

STEP 2
INSERT EACH PANEL ON THE WOODEN FRAME WITH ADHESIVE AND CONSTRUCTION NAILS AT A RECESSED POSITON.

BƯỚC 2
ỐP TỪNG TẤM LÊN XƯƠNG GỖ BẰNG KEO VÀ ĐINH Ở VỊ TRÍ NGÀM.

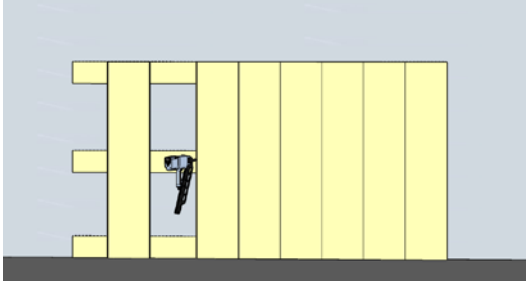

STEP 3
INSTALL THE REST OF THE PANELS ON THE WOODEN FRAME, FOLLOWING THE SAME PROCEDURE AS STEP 2

BƯỚC 3
ỐP TIẾP CÁC TẤM TIẾP THEO, CỐ ĐỊNH TẤM NHƯ BƯỚC 2.

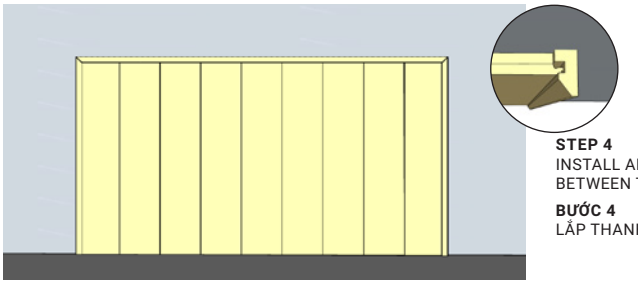

STEP 4
INSTALL AND MOUNT CUSHION CORNER MOLDING TO COVER THE GAP BETWEEN THE BOARD AND THE WALL

BƯỚC 4
LẮP THANH NẸP KẾT THÚC ĐỂ CHE KHOẢNG HỞ GIỮA TẤM VÀ TƯỜNG.

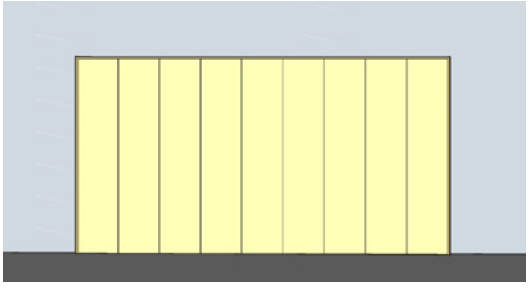

STEP 5
THE INSTALLATION IS COMPLETE

BƯỚC 5
HOÀN TẤT.

NOTE:

IT'S HIGHLY RECOMMENDED TO INSTALL THE PRODUCT 10MM ABOVE THE FLOOR OR INSTALL ON TOP OF THE WALL SKIRTING BOARD (IF APPLICABLE)

GHI CHÚ:

LẮP ĐẶT CÁCH SÀN 10MM HOẶC GỐI LÊN LEN TƯỜNG

VIETNAM OFFICES

AN CUONG HEAD OFFICE
702/1K Su Van Hanh Street, Ward 12,
District 10, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

HCMC ONE-STOP SHOPPING CENTER
279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10,
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3844 1884 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

HCMC ONE-STOP SHOPPING CENTER
39 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 7302 1168
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER
702/3F Su Van Hanh Street, Ward 12,
District 10, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 3862 7414 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER
Block A - Happy Valley,
816 Nguyen Van Linh Street,
Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 7300 9822 - (84.28) 3862 5726
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER
S5.03.01S04 Vinhomes Grand Park,
Nguyen Xien Street, Long Thanh My Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 7305 0568
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG SHOW GALLERY & DESIGN CENTER
201 Binh Duong Boulevard, Phu Tho Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong
Tel: (84.274) 7300 117
Email: infoacc@ancuong.com

AN CUONG FACTORY OUTLET
DT 747 B Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward,
Tan Uyen City, Binh Duong
Tel : (84.274) 362 6282
Email: infoacc@ancuong.com

DAT CUOC FACTORY OUTLET
Lot A17, KSB Industrial Zone – Zone B,
Dat Cuoc Ward, Bac Tan Uyen District,
Binh Duong
Email: infoacc@ancuong.com

HA NOI SHOW GALLERY & DESIGN CENTER
Villa C4-N08-B, Dich Vong New Urban Area,
Cau Giay District, Ha Noi
Tel: (84.24) 3936 3388
Email: infoacc@ancuong.com

HA NOI ONE-STOP SHOPPING CENTER
10 Chuong Duong Do Street,
Chuong Duong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi
ĐT: (84.24) 3936 3388
Email: infoacc@ancuong.com

DA NANG ONE-STOP SHOPPING CENTER
451 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe Dong Ward, Thanh Khe District, Da Nang
Tel: (84.236) 730 7899
Email: infoacc@ancuong.com

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

INTERNATIONAL OFFICES

MALAYSIA OFFICE
No.5, Jln SL17/14, Goodview Bdr Sg Long,
43000 Kajang, Selangor
Tel: +60 12 290 6486
Email: infoacc@ancuong.com

JAPAN OFFICE VIA SUMITOMO FORESTRY GROUP
Timber & Building Materials Division
Business Planning Department,
Keidanren Kaikan,
3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku ,
Tokyo 100-8270, Japan
Tel: (+81) 3 3214 3280 - (+84) 902 374 511
Email: kamibayashiyama@ancuong.com

CANADA OFFICE VIA ZEN LIVING
Bay 1 - 4216 61 Avenue S.E,
Calgary Alberta Canada ,T2C 1Z5
Tel: +1 403 720 928
Email: bao.mai@zen-living.ca

AMERICA OFFICE
752 Breen Ct,
Woodland CA 95776, USA
Tel: +1 916 807 0475
Email: infoacc@ancuong.com

AUSTRALIA OFFICE VIA ANTRY PTY LTD
45 Welshpool Road,
Welshpool Western Australia 6106
Tel: (+61) 8 9472 8131 - (+61) 4 1237 4767
Email: edmund@antry.com.au

AUSTRALIA OFFICE VIA LAGOME PTY LTD
10/2 Fastline Road, Truganina VIC 3029,
Australia
Tel: +61 1300 609 688
+61 416 885 995 (Mr Bruce Tu)
Email: info@lagome.com.au
Website: www.lagome.com.au

CAMBODIA OFFICE AND SHOWROOM
S.I Building, #93, Preah Sihanouk Blvd,
Phnom Penh
Tel: +855 97 457 7658
Hotline : +855 712 683 683
Email: infoacc@ancuong.com

INSTALL AC LIBRARY TO SCAN QR CODE INSIDE

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

HOTLINE: 1900 6944
www.ancuong.com
fb.com/ ancuongcompany